

UNIKÁTNÍ POVRCHY HEMAFIX RAPID

REVOLUČNÍ V RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI OBNOVY ČI VYTVOŘENÍ POVRCHU KRMNÝ STŮL

**BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE
VHODNÁ PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ
ODOLÁVAJÍCÍ ČASTÝM ZMĚNÁM ALKALICKÉHO A ZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ
APLIKACE NOVÉHO KRMNÉHO STOLU ČI REKONSTRUKCE V JEDNOM DNU**

Systém HEMAFIX RAPID KRMNÝ STŮL je výjimečně odolný proti otěru, působení chemikálií a fermentaci. Vytváří vrstvu, která je tvrdá jako diamant a hladká jako sklo. Lze ochránit a aplikovat na nové betonové povrchy nebo rekonstruovat staré.

HEMAFIX RAPID – KRMNÝ STŮL VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ A EFEKTIVNÍ SYSTÉM

Samonivelační povrch: tloušťka 0,16 – 0,2 cm

Hladký, bezespárový a vysoce hygienický.

Žádné napojování, jako při použití dlaždic, voda nemůže proniknout dovnitř a nedochází k odlupování a prasklinám.

Hladký povrch zlepšuje příjem krmiva a tím vyšší produktivitu zvířat.

Jednoduché nahrnování krmiva, úspora času ošetřovatele.

Snadné mytí, Značně se sníží výskyt bakterií, zamezí se usazování špíny a nalepování zbytků krmiva.

Povrch je vysoce odolný proti otěru, může se přejíždět traktorem i shrabovačem.

Odolný proti působení korozivních prvků.

Odolný proti působení kyselin a fermentaci krmiva.

Velmi jednoduchá aplikace na připravený povrch, nutné důkladné očištění a vysušení, následné nanesení spojovací vrstvy a vrstvy vrchní.

Rychlost následného naskladnění zvířat.

Hotový Krmný stůl se může používat za 6 až 8 hodin po aplikaci.



HEMAFIX RAPID - KRMNÝ STŮL

HEMA Malšice s.r.o
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
www.farmapo.cz

+420 773 02 55 06
+420 381 277 427



Vytváří unikátní, jednolitý, vysoce trvanlivý povrch, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám a kyselinám.

ZPŮSOB APLIKACE

Při rekonstrukci starého povrchu je nutno zarovnat díry a praskliny pomocí speciálního rychleschnoucího přípravku Con Korite.

Možné mechanické srovnání původního betonu.

Chemické ošetření povrchu před aplikací pomocí přípravku Cementex. Za 20 minut, opláchněte a celý povrch pečlivě vysušte.




Označte si šířku krmného stolu lepicí páskou.

Pomocí válečku naneste základní, spojovací vrstvu



Nanesení vrchní samonivelační vrstvy.

Aplikujte rovnoměrně po celém povrchu pomocí stěrky.

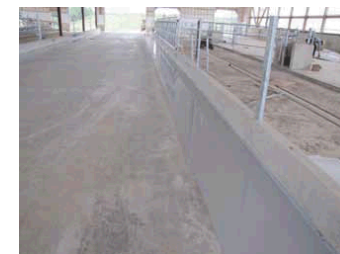

HEMA Malšice s.r.o
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
www.farmapo.cz

+420 773 02 55 06
+420 381 277 427